KÄYTTÖOPAS

SM-R321

SAMSUNG

Printed in Korea
GH68-43857L Rev.1.1
Finnish. 04/2015

Sisältö

Lue tämä ensin

6 Terveys- ja turvallisuusvaroituksia

Aloittaminen

15 Tietoja Gear VR for S6 -laitteesta

16 Pakkauksen sisältö

17 Laitteen osat

22 Gear VR for S6 -laitteen pukeminen päähän

35 Gear VR for S6 -ohjelmiston asentaminen

Perustoiminnot

38 Kosketusalustan käyttäminen

41 Oculus-alkunäyttö ja VR-sovellusnäyttö

44 Osoittimen tai näytön siirtäminen

45 Kohteiden valitseminen

48 Sovellusten hallinta

49 Puhelujen vastaanottaminen

51 Ilmoitusten näyttäminen

52 Yleiset-valikon käyttäminen

Sovellukset

54 Oculus Store
56 Oculus Cinema
58 VR Gallery
60 Oculus 360 Videos
61 Oculus 360 Photos

Vianmääritys

Turvallisuustiedot

Lue tämä ensin

- Lue tämä opas huolellisesti ennen Gear VR for S6 -laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.
- Gear VR for S6 on Innovator Edition -laite, joka on tarkoitettu erityisesti sovelluskehittäjille ja uudesta tekniikasta kiinnostuneille.
- Käytä Gear VR for S6 -laitetta vain sille suunniteltuun tarkoitukseen. Gear VR for S6 -laitteen käyttäminen muihin tarkoituksiin voi aiheuttaa vamman.
- Gear VR for S6 -laite on yhdistettävä Samsung GALAXY S6 -puhelimeen, kun se on käytössä. Gear VR for S6 -laitetta ei voi käyttää yksinään.
- Gear VR for S6 on yhteensopiva vain Samsung GALAXY S6- ja Samsung GALAXY S6 Edge -puhelinten kanssa.
- Kuvaukset perustuvat Samsung GALAXY S6 -puhelimen oletusasetuksiin.
- Alueen tai verkon mukaan voi olla, etteivät jotkin kielet tai sisällöt ole käytettävissä.
- Gear VR for S6 -laitetta koskeva avoimen koodin lisenssitiedote on nähtävissä osoitteessa *opensource.samsung.com*.

Ohjekuvakkeet

Vaara: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille

Varoitus: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua

Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

Terveys- ja turvallisuusvaroituksia

- Varmista, että kaikki Gear VR for S6 -laitteen käyttäjät ovat lukeneet alla olevat varoitukset huolellisesti ennen Gear VR for S6 -laitteen käyttöä, jotta henkilövamman, epämukavuuden tunteen tai omaisuusvahinkojen riskiä voidaan pienentää.
- Näitä terveys- ja turvallisuusvaroituksia päivitetään aika ajoin niiden tarkkuuden ja kattavuuden varmistamiseksi. Viimeisin versio on nähtävissä osoitteessa *oculus.com/warnings*.

Ennen Gear VR for S6 -laitteen käyttöä

- Lue kaikki Gear VR for S6 -laitteen mukana toimitetut asennus- ja käyttöohjeet ja noudata niitä.
- Gear VR for S6 -laite on säädettävä erikseen jokaista käyttäjää varten ja kalibroitava määritysohjelman avulla (jos ohjelma on käytettävissä) ennen virtuaalitodellisuuselämyksen käytön aloittamista. Tämän ohjeen jättäminen noudattamatta voi aiheuttaa epämukavaa tunnetta.
- Suosittelemme käyntiä lääkärin vastaanotolla ennen Gear VR for S6 -laitteen käyttämistä, jos olet raskaana tai iäkäs tai sinulla on ennestään epänormaaliutta kahden silmän yhteisnäössä, psykiatrinen sairaus, sydänsairaus tai muu vakava sairaus.

Kohtaukset

Voimakkaat valonvälähdykset tai kuviot voivat joillakin ihmisillä (noin yhdellä 4 000:sta) aiheuttaa voimakasta huimausta, kohtauksia, epileptisiä kohtauksia tai tajunnanmenetyksiä, jotka ilmenevät heillä esimerkiksi television katselun, videopelien pelaamisen tai virtuaalitodellisuuselämyksen aikana, vaikka heillä ei olisi koskaan ollut kohtauksia, tajunnanmenetyksiä tai epilepsiaoireita. Tällaiset kohtaukset ovat muita yleisempiä lapsilla ja nuorilla alle 20-vuotiailla henkilöillä. Kaikkien henkilöiden, joilla on ollut kohtaus, tajunnanmenetys tai muita epilepsiaan viittaavia oireita, tulisi neuvotella lääkärin kanssa ennen Gear VR for S6 -laitteen käyttämistä.

Lapset

Alle 13-vuotiaiden lasten ei tulisi käyttää Gear VR for S6 -laitetta. Aikuisten tulisi tarkkailla, ettei Gear VR for S6 -laitetta käyttävillä (13-vuotiailla tai vanhemmilla) lapsilla ole mitään alla mainittuja oireita, sekä rajoittaa lasten Gear VR for S6 -laitteen käyttöaikaa ja varmistaa, että he pitävät taukoja käytön aikana. Pitkäaikaista käyttöä tulisi välttää, koska se voi vaikuttaa haitallisesti käsien ja silmien koordinaatioon, tasapainoon ja kykyyn tehdä useita asioita kerralla. Aikuisten tulisi tarkkailla, ettei lapsissa ilmene näiden kykyjen heikkenemistä Gear VR for S6 -laitteen käytön aikana ja sen jälkeen.

Yleiset ohjeet ja varotoimet

Noudata aina näitä ohjeita ja varotoimia Gear VR for S6 -laitetta käyttäessäsi, jotta voit pienentää vammojen tai epämukavuuden tunteen riskiä.

Käytä vain turvallisessa ympäristössä

- Gear VR for S6 -laite tuottaa ympärillesi virtuaalitodellisuuselämyksen, joka vie huomiosi ja estää näköyhteytesi todelliseen ympäristöösi. Saat turvallisimman käyttökokemuksen pysymällä aina istuallasi Gear VR for S6 -laitteen käytön aikana. Varmista erityisen huolellisesti, että et ole muiden ihmisten, esineiden, portaiden, parvekkeiden, ikkunoiden, huonekalujen tai muiden sellaisten kohteiden lähellä, joihin voisit törmätä tai jotka voisivat kaatua Gear VR for S6 -laitteen käytön aikana tai heti sen jälkeen. Älä käsittele teräviä tai muutoin vaarallisia esineitä Gear VR for S6 -laitteen käytön aikana. Älä koskaan pidä Gear VR for S6 -laitetta päässäsi tilanteissa, jotka vaativat huomiota, kuten kävellessäsi, pyöräillessäsi tai ajoneuvoa ajaessasi.
- Varmista, että Gear VR for S6 -laite on vaaka-asennossa ja turvallisesti päässäsi ja että näet yhden, selkeän kuvan.

- Totuttele Gear VR for S6 -laitteen käyttöön vähitellen, jotta kehosi voi sopeutua siihen. Käytä Gear VR for S6 -laitetta aluksi vain muutamia minuutteja kerrallaan ja pidennä käyttöaikaa vain asteittain, kun totut virtuaalitodellisuuteen. Kun käytät virtuaalitodellisuutta ensimmäistä kertaa, voit ympärillesi katselemalla totutella todellisten liikkeidesi ja niiden virtuaalitodellisuuselämykseen aiheuttamien vaikutusten pieniin eroihin.
- Mukava virtuaalitodellisuuselämys vaatii heikentymätöntä liike- ja tasapainoaistia. Älä käytä Gear VR for S6 -laitetta, kun olet väsynyt, unen tarpeessa, alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alainen, krapulainen, stressaantunut, ahdistunut tai jos sinulla on ruoansulatusongelmia, vilustuneisuutta, flunssaa, päänsärkyä, migreeniä tai korvasärkyä, sillä muutoin alttiutesi saada haitallisia oireita voi lisääntyä.
- Älä käytä Gear VR for S6 -laitetta liikkuvassa ajoneuvossa, kuten autossa, bussissa tai junassa, sillä muutoin alttiutesi saada haitallisia oireita voi lisääntyä.
- Pidä vähintään 10–15 minuutin tauko 30 minuutin välein, vaikka et tuntisikaan tarvitsevasi sitä. Kaikki ihmiset ovat erilaisia, joten pidä useammin ja pidempiä taukoja, jos tunnet epämukavaa oloa. Sinun tulisi itse päättää, mikä on sinulle parasta.

- Gear VR for S6 -laitteessa voi olla "läpikatsomisominaisuus", jonka avulla voit tilapäisesti nähdä todellisen ympäristösi. Ota aina Gear VR for S6 -laite pois päästäsi kaikissa tilanteissa, jotka vaativat huomiotasi tai osallistumistasi.
- Lopeta Gear VR for S6 -laitteen käyttö, jos se tuntuu kuumalta. Pitkittynyt kosketus ylikuumentuneeseen laitteeseen voi aiheuttaa palovammoja.
- Älä pidä Gear VR for S6 -laitetta päässäsi, ellei sitä ole yhdistetty Samsung GALAXY S6 -puhelimeen.
- Äänen kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa peruuttamattoman kuulovaurion. Taustamelu ja pitkään jatkuva altistuminen suurille äänenvoimakkuuksille voivat saada äänet tuntumaan todellista heikommilta. Virtuaalitodellisuuden ympäröivän luonteen takia älä käytä Gear VR for S6 -laitetta suurella äänenvoimakkuudella, jotta voit kiinnittää huomiota todelliseen ympäristöösi ja pienentää kuulovaurion riskiä.

Epämukavuuden tunne

- Lopeta laitteen käyttö heti, jos joku Gear VR for S6 -laitetta käyttävä henkilö tuntee mitä tahansa seuraavista oireista: kohtaukset, tajunnanmenetys, silmien rasittuminen, silmien tai lihasten nykiminen, tahattomat liikkeet, muuttunut tai sumentunut näkö, kaksoiskuva tai muu epänormaali näköaistimus, huimaus, sekavuus, heikentynyt tasapainoaisti, heikentynyt käsien ja silmien koordinaatio, voimakas hikoilu, lisääntynyt syljeneritys, pahoinvointi, pyörrytys, epämukava tunne tai kipu päässä tai silmissä, uneliaisuus, väsymys tai mitkä tahansa matkapahoinvointia muistuttavat oireet.
- Kuten oireet, joita ihmiset kokevat noustuaan maihin laivasta, virtuaalitodellisuuden aiheuttamat oireet voivat kestää tunteja tai voimistua lähituntien kuluessa käytön jälkeen. Nämä käytön jälkeiset oireet voivat ilmetä yllä mainittuina oireina ja myös voimakkaana uneliaisuutena ja heikentyneenä kykynä tehdä useita asioita kerralla. Nämä oireet voivat altistaa sinut lisääntyneelle vammautumisriskille normaaleissa toimissa todellisessa ympäristössä.

- Älä aja ajoneuvoa, käytä koneita tai suorita visuaalisesti tai fyysisesti vaativia tehtäviä, joihin voi liittyä vakavia seurauksia (eli tehtäviä, joissa oireiden kokeminen voi aiheuttaa kuoleman, henkilövamman tai omaisuusvahingon), tai muita tehtäviä, jotka vaativat heikentymätöntä tasapainoaistia ja käsien ja silmien koordinaatiota (esimerkiksi urheilu tai pyöräily), ennen kuin olet täysin toipunut kaikista oireista.
- Älä käytä Gear VR for S6 -laitetta, ennen kuin kaikki oireet ovat olleet täysin poissa useita tunteja. Varmista, että olet määrittänyt Gear VR for S6 -laitteen asetukset oikein, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- Kiinnitä huomiota sisältöön, jota käytit ennen oireiden ilmaantumista, koska tietyntyyppiset sisällöt voivat aiheuttaa sinulle oireita muita helpommin.
- Hakeudu lääkärin vastaanotolle, jos sinulla on vakavia ja/tai jatkuvia oireita.

Toistuva rasitusvamma

Gear VR for S6 -laitteen ja syöttölaitteiden (esimerkiksi ohjainten) pitkään jatkunut käyttö voi aiheuttaa lihaksiin, niveliin tai iholle kipua. Jos jokin vartalosi osa väsyy tai kipeytyy pelaamisen aikana tai jos tunnet kihelmöintiä, puutumista, kuumotusta, jäykkyyttä tai muita oireita, lopeta ja lepää useita tunteja ennen pelaamisen jatkamista. Jos sinulla on toistuvasti yllä mainittuja oireita tai muuta epämukavuuden tunnetta pelaamisen aikana tai sen jälkeen, lopeta Gear VR for S6 -laitteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Radiotaajuiset häiriöt

Gear VR for S6 -laite voi säteillä radioaaltoja, jotka voivat vaikuttaa lähellä olevien elektronisten laitteiden, kuten sydämentahdistimien, toimintaan. Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu implantoitu lääkinnällinen laite, älä käytä Gear VR for S6 -laitetta pyytämättä ensin neuvoa lääkäriltä tai lääkinnällisen laitteen valmistajalta.

Sähköisku

Noudata alla olevia varoituksia, jotta vähennät sähköiskun vaaraa.

- Älä muuta tai pura mitään toimitettuja osia.
- Älä käytä Gear VR for S6 -laitetta, jos jokin kaapeli on vahingoittunut tai näkyvissä on paljaita johtimia.

Auringonvalon aiheuttamat vahingot

Älä jätä Gear VR for S6 -laitetta suoraan auringonvaloon. Altistuminen suoralle auringonvalolle voi vahingoittaa Gear VR for S6 -laitetta tai muuta ympäristöä.

Aloittaminen

Tietoja Gear VR for S6 -laitteesta

Samsung Gear VR Innovator Edition for S6 (kutsutaan myös nimellä Gear VR for S6) on päähän puettava virtuaalitodellisuuslaite, joka tuottaa vaikuttavan elämyksen erilaisille käyttäjille.

Kun yhdistät Samsung GALAXY S6 -puhelimen Gear VR for S6 -laitteeseen, voit nauttia 2D- tai 3D-sisällöstä ja pelata pelejä käynnistämällä sovelluksia Samsung GALAXY S6 -puhelimessa. Voit käyttää Gear VR for S6 -laitetta Samsung GALAXY S6 -puhelimen kanssa ja yhdistää sen muihin laitteisiin, kuten peliohjaimeen tai Bluetooth-kuulokemikrofoniin.

Pakkauksen sisältö

Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:

- Gear VR for S6 -laite, päälakihihna, ympäryshihna, vaahtomuovipehmuste, linssinpuhdistusliina, kuljetuskotelo ja käyttöopas

- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien varusteiden käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
- Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.

Laitteen osat

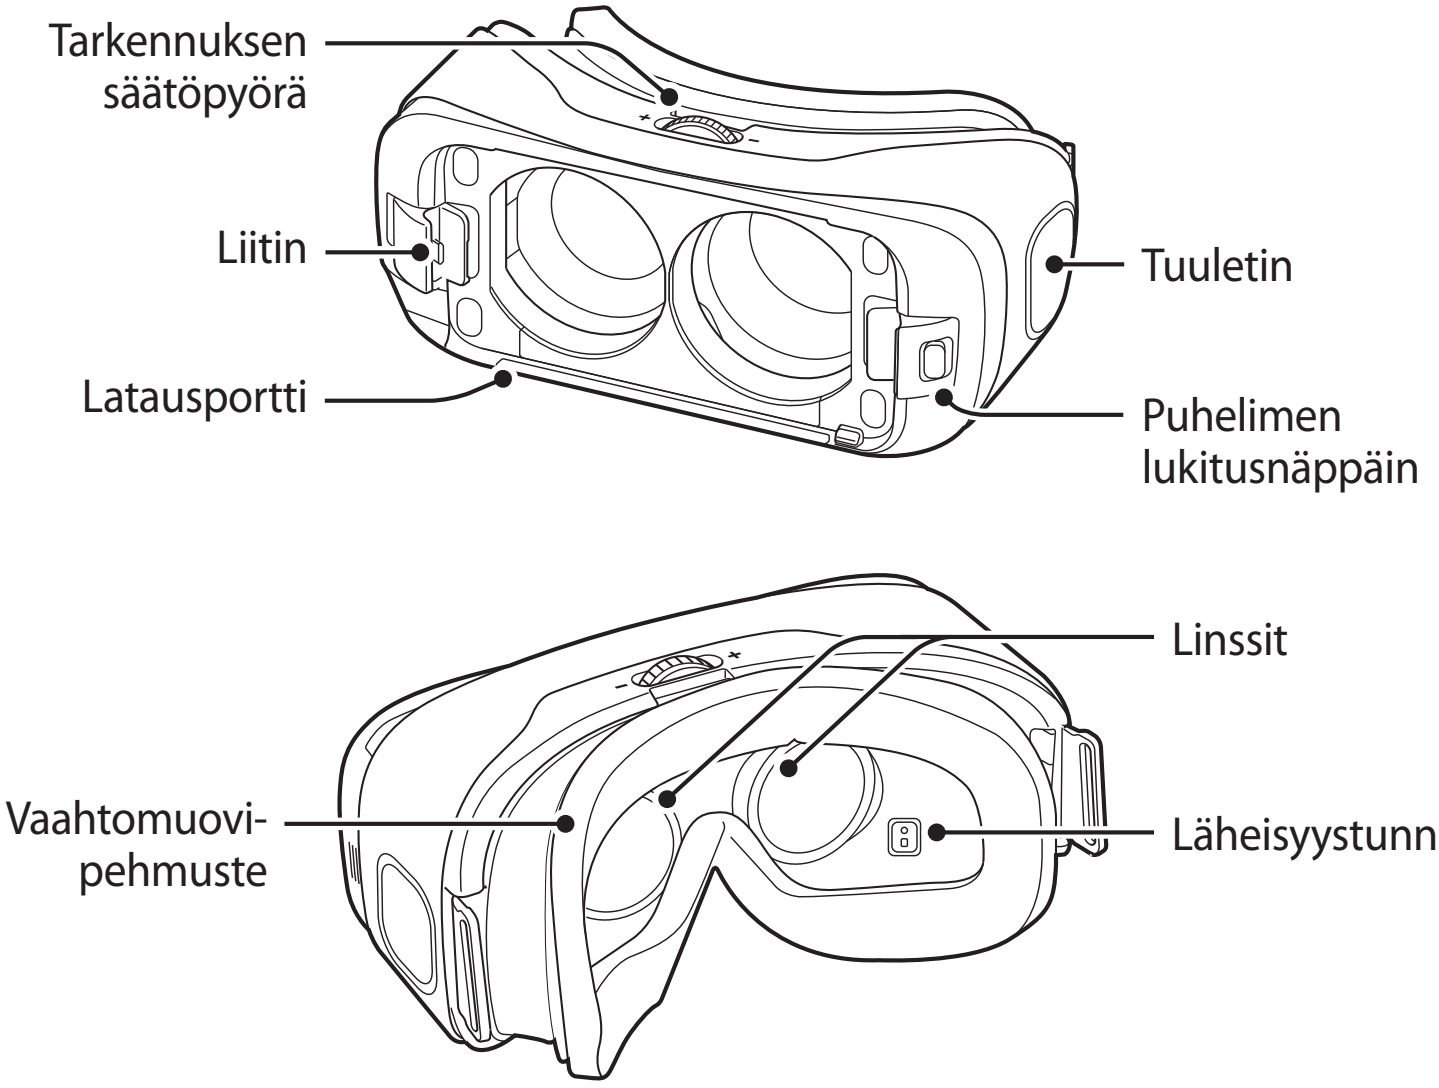

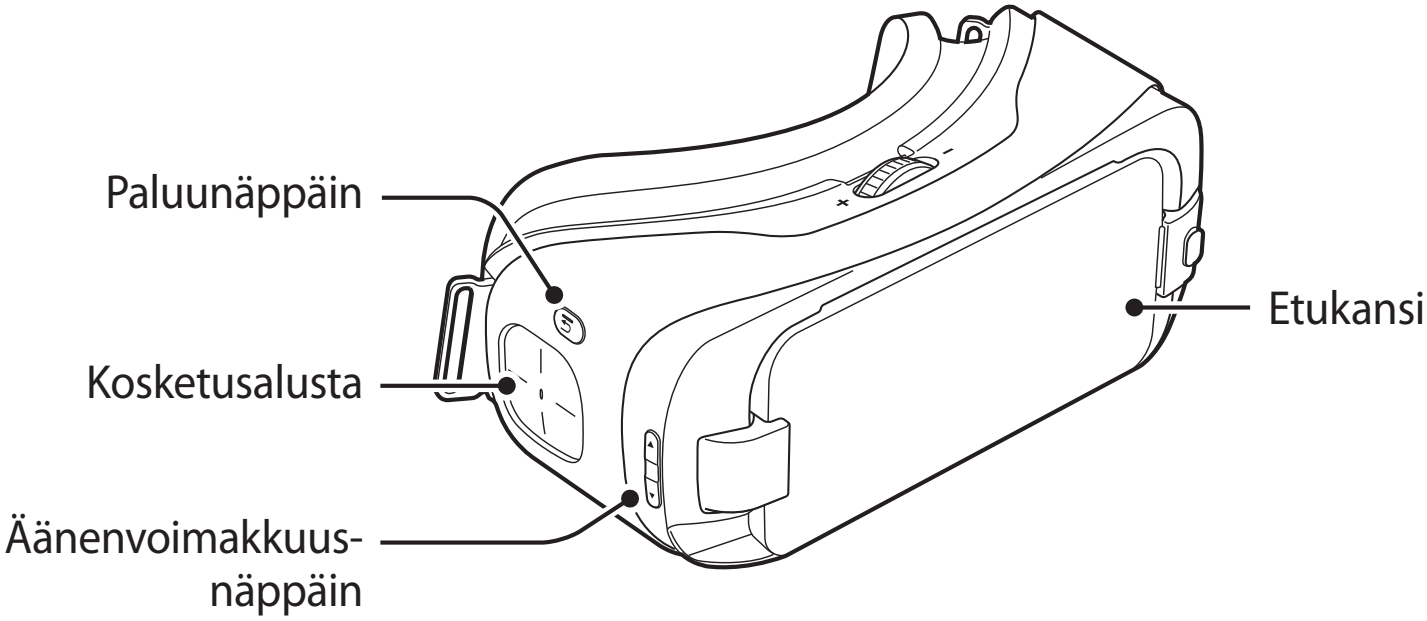

- Varmista, että tuulettimen ilmanottoaukko Gear VR for S6 -laitteen vasemmalla puolella on puhdas ja esteetön.
- Tuuletin voi aiheuttaa ääntä käytön aikana. Tämä on normaalia eikä vaikuta Gear VR for S6 -laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn.
- Gear VR for S6 -laite ei vaadi lataamista, sillä se saa virran Samsung GALAXY S6 -puhelimen akusta.

- Voit liittää laturin Gear VR for S6 -laitteen latausporttiin. Käytä vain Samsungin hyväksymiä USB-kaapeleita ja 2A:n virtasovittimia.
  - Jos käytät Gear VR for S6 -laitetta laturin ollessa liitettynä, se saa virran laturista eikä käytä Samsung GALAXY S6 -puhelimen akkua. Kun käytät sisältöä, joka vaatii paljon virtaa (yli 1 A) ja laturi on liitettynä, Gear VR for S6 -laite käyttää kahta virtalähdettä. Paljon virtaa vaativissa tilanteissa Gear VR for S6 saa virtaa laturista ja Samsung GALAXY S6 -puhelimen akusta samanaikaisesti.
  - Jos Gear VR for S6 -laite irrotetaan laturista, kun Gear VR for S6 -laitetta käytetään, näytön kuva voi hetkeksi pysähtyä. Tänä aikana näyttö kalibroidaan uudelleen, jolloin Gear VR for S6 -laite ei ehkä tunnista pääsi liikkeitä.
  - Jos Gear VR for S6 -laitetta ei käytetä laturin ollessa liitettynä, Samsung GALAXY S6 -puhelimen akku latautuu.

- Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
- Aseta etukansi paikalleen, kun lopetat Gear VR for S6 -laitteen käytön.

Näppäimet

Näppäin		Toiminto
	Paluu	• Painamalla voit palata edelliseen näyttöön. • Avaa Yleiset-valikko painamalla jonkin aikaa. Saat näkyviin Gear VR for S6 -laitteen tilan ja voit määrittää sen asetukset.
	Äänenvoimakkuus	• Painamalla tätä voit säätää Gear VR for S6 -laitteen äänenvoimakkuutta.
	Puhelimen lukitus	• Painamalla tätä voi erottaa Samsung GALAXY S6 -puhelimen Gear VR for S6 -laitteesta.
	Tarkennuksen säätöpyörä	• Tarkenna kääntämällä, jolloin Samsung GALAXY S6 -puhelimen ja Gear VR for S6 -laitteen linssien välistä etäisyyttä säädetään.

Gear VR for S6 -laitteen pukeminen päähän

Älä pue Gear VR for S6 -laitetta päähäsi, kun päässäsi on silmälasit. Muutoin voi seurata kasvovammoja. Jos tarvitset korjauslinssejä, on suositeltavaa käyttää piilolaseja Gear VR for S6 -laitteen käytön aikana.

- Gear VR for S6 on yhteensopiva vain Samsung GALAXY S6- ja Samsung GALAXY S6 Edge -puhelinten kanssa.
- Gear VR for S6 -laitteessa on tehtaassa esiasennetut linssinsuojukset. Irrota linssinsuojukset ennen Gear VR for S6 -laitteen käyttämistä, jotta näet selvästi.
- Pidä linssit puhtaina ja suojaa ne naarmuuntumiselta. Jos linssit likaantuvat, puhdista ne linssinpuhdistusliinalla.

- Vaahtomuovipehmuste voi likaantua, jos kasvosi hikoilevat Gear VR for S6 -laitteen käyttämisen aikana. Tällöin vaahtomuovipehmuste voi kulua. Varmista, että kasvosi ovat puhtaat ja kuivat Gear VR for S6 -laitteen käytön aikana.
- Kun otat Gear VR for S6 -laitteen pois päästäsi, Samsung GALAXY S6 -puhelimen näyttö lukkiutuu ja kosketusalusta lakkaa toimimasta.
- Kun et käytä Gear VR for S6 -laitetta, älä aseta mitään esineitä Gear VR for S6 -laitteen sisällä olevan läheisyystunnistimen päälle. Muutoin läheisyystunnistin voi pysyä päällä ja kuluttaa Samsung GALAXY S6 -puhelimen akkua.

1 Aseta ympäryshihna niin, että hihnassa oleva silmukka on ylöspäin. Pujota sitten ympäryshihnan kumpikin pää Gear VR for S6 -laitteessa olevien hihnasilmukoiden läpi ja kiinnitä kumpikin pää tarran avulla.

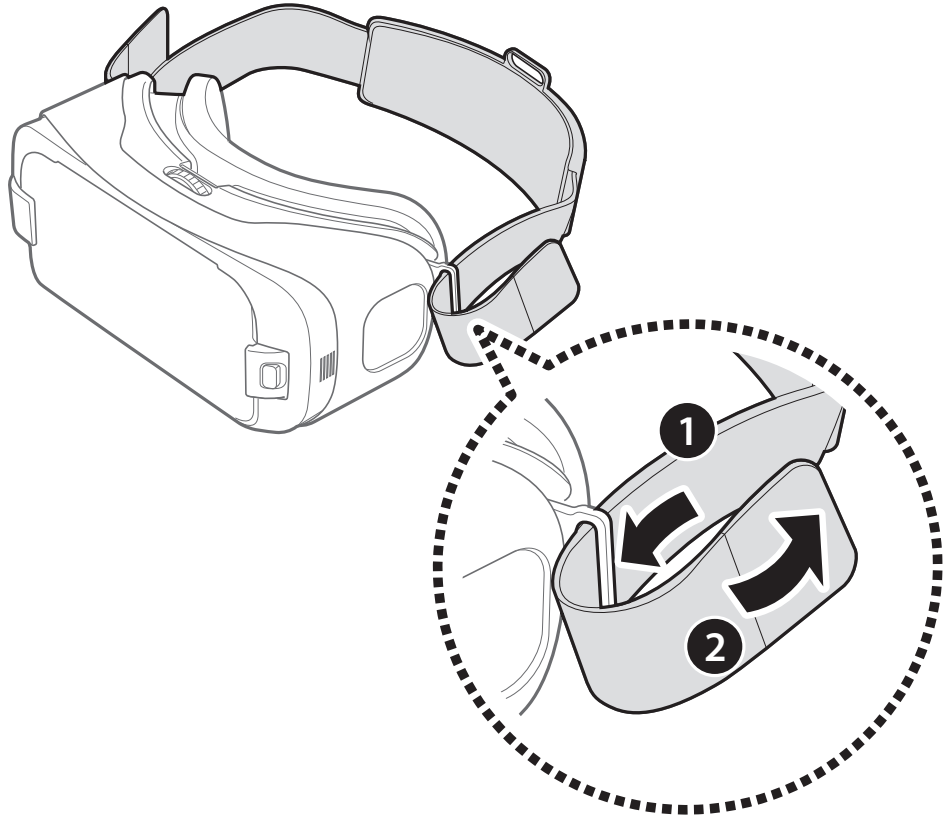

2 Kiinnitä pidike Gear VR for S6 -laitteen etukehyksen yläosaan ja vedä sitä ylöspäin, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

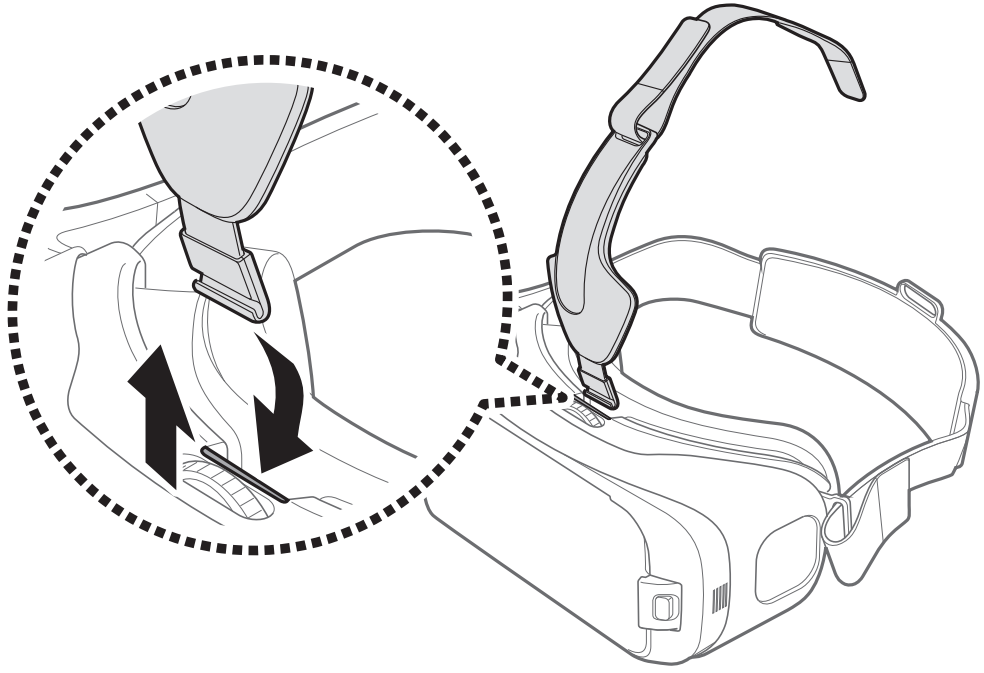

3 Liu'uta päälakihihnan pää ympäryshihnassa olevan silmukan läpi ja kiinnitä se tarran avulla.

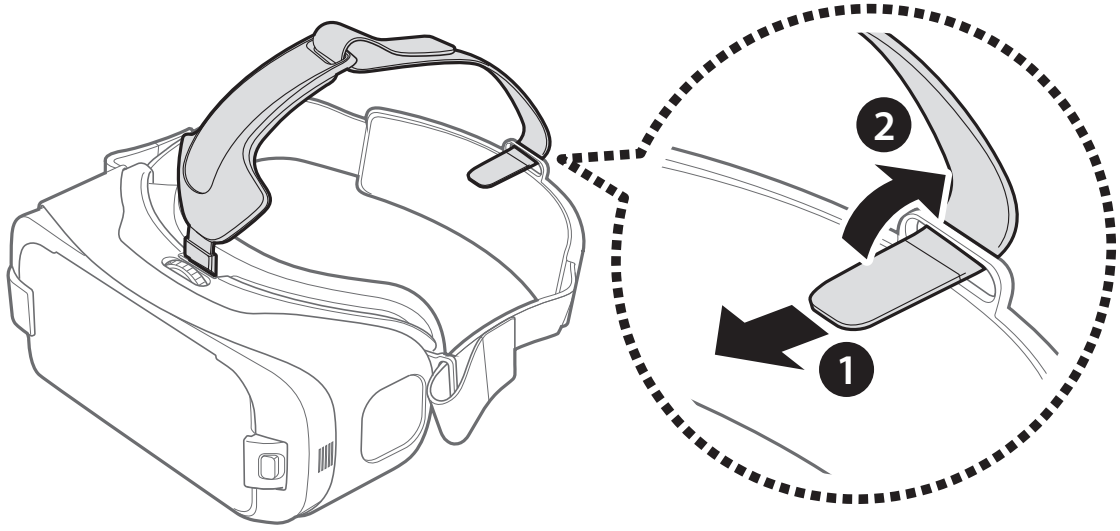

4 Paina puhelimen lukitusnäppäintä ja irrota sitten etukansi.

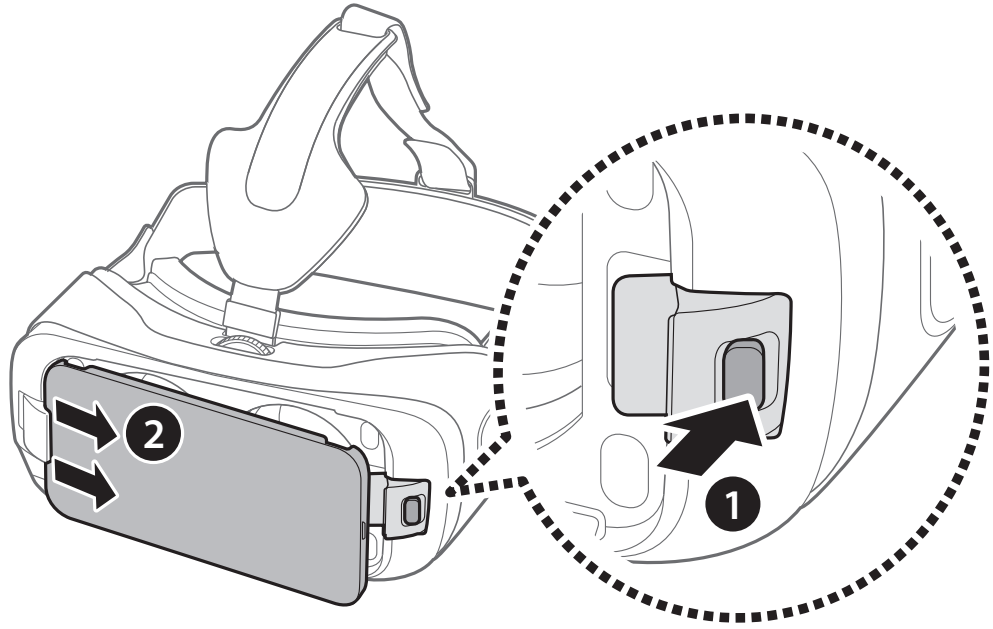

5 Liitä Samsung GALAXY S6 -puhelimen monitoimiliitäntä liittimeen. Kun Samsung GALAXY S6 -puhelimesta kuuluu ääni, paina puhelinta voimakkaasti sisäänpäin, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

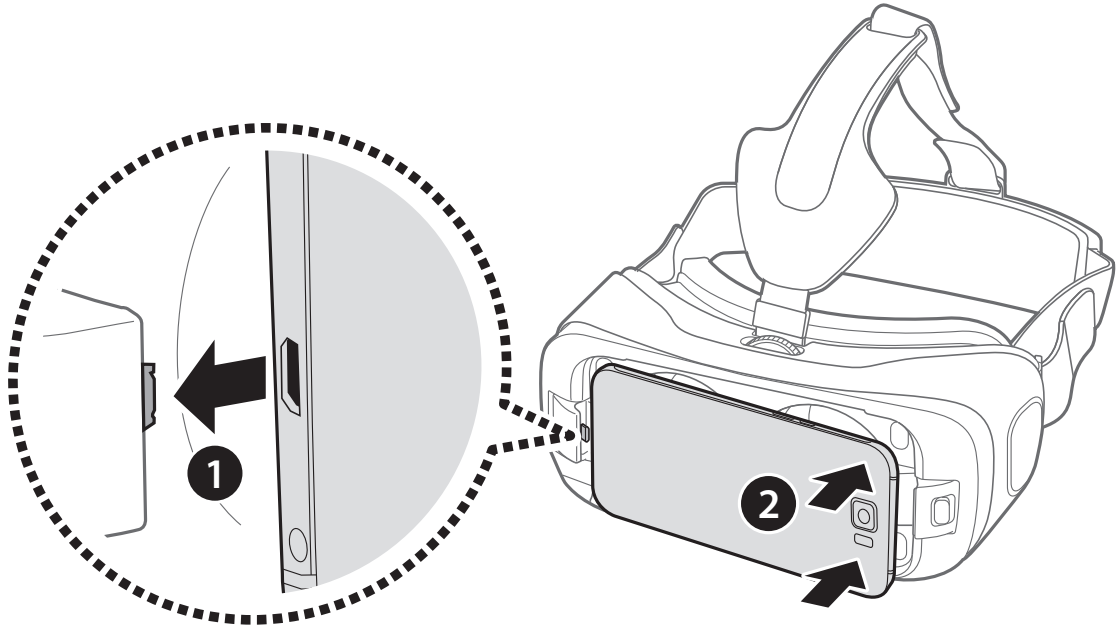

- Paina Samsung GALAXY S6 -puhelinta Gear VR for S6 -laitteeseen, kunnes se lukkiutuu paikalleen. Jos se ei ole lukkiutunut pitävästi, Samsung GALAXY S6 -puhelin voi vahingossa irrota Gear VR for S6 -laitteesta ja vahingoittua.
- Älä liitä liitintä väkisin Samsung GALAXY S6 -puhelimeen. Muutoin liitin voi vahingoittua.
- Älä väännä tai taivuta Gear VR for S6 -laitteen liitintä, kun yhdistät Samsung GALAXY S6 -puhelimen tai irrotat sen. Muutoin liitin voi vahingoittua.

Jos ääntä ei kuulu, kun olet liittänyt liittimen Samsung GALAXY S6 -puhelimeen, Gear VR for S6 -laite ei ole ehkä tunnistanut puhelinta. Liitä laitteet uudelleen, kunnes ääni kuuluu.

6 Kiinnitä Gear VR for S6 -laite päähäsi hihnoilla ja aseta se mukavasti kasvoillesi.

7 Säädä päälakihihnan ja ympäryshihnan pituutta.

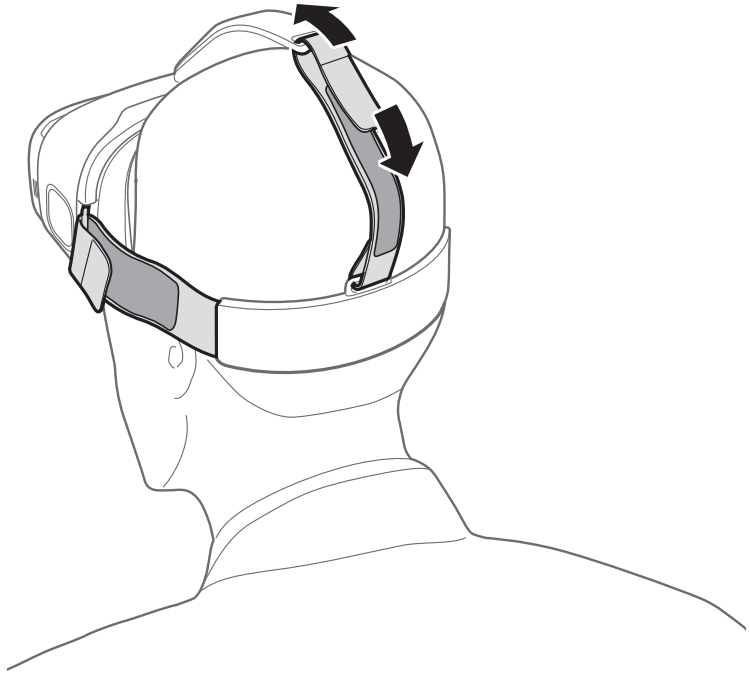

Älä kävele äläkä aja ajoneuvoa, kun käytät Gear VR for S6 -laitetta. Kiinnitä aina huomiota ympäristöösi, kun käytät Gear VR for S6 -laitetta, jotta et vahingoita itseäsi tai muita.

- Pue Gear VR for S6 -laite päähäsi oikein. Jos Gear VR for S6 -laite on toiselle puolelle kallellaan sitä käyttäessäsi, se voi aiheuttaa epämukavuuden tunnetta.
- Kun näyttö on kallellaan, säädä Gear VR for S6 -laitetta, kunnes näyttö selkenee.

Laitteiden erottaminen

Erota Samsung GALAXY S6 -puhelin Gear VR for S6 -laitteesta, kun lopetat sen käytön.

Paina puhelimen lukitusnäppäintä ja irrota sitten Samsung GALAXY S6.

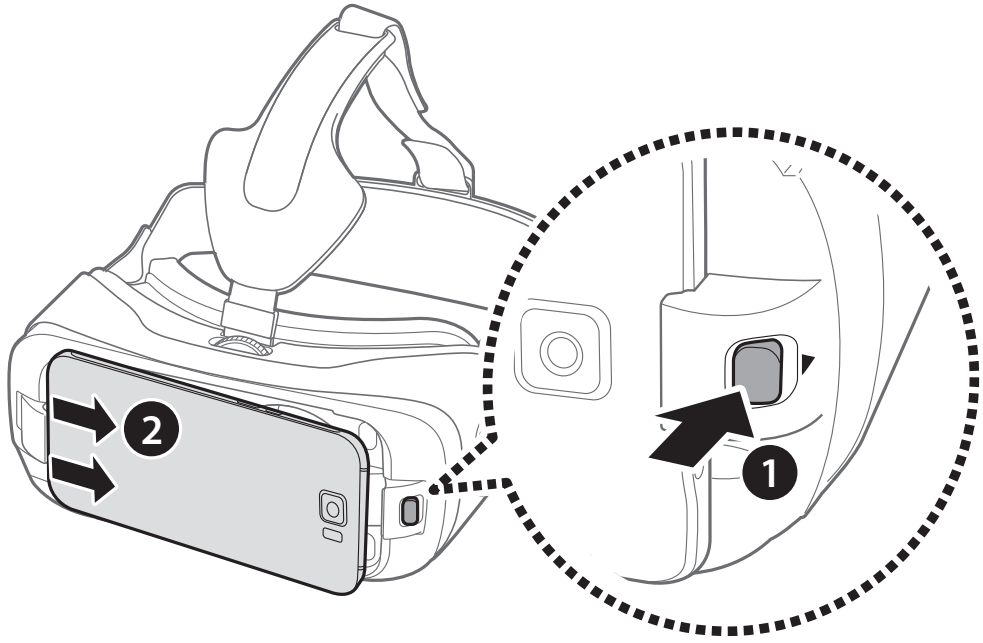

Kuulokemikrofonin liittäminen

Voit liittää kuulokemikrofonin tai Bluetooth-kuulokemikrofonin Samsung GALAXY S6 -puhelimeen, kun käytät Gear VR for S6 -laitetta. Gear VR for S6 -laitteen mukana ei toimiteta kuulokemikrofonia eikä Bluetooth-kuulokemikrofonia. Lisätietoja Bluetooth-kuulokemikrofonin liittämisestä on Samsung GALAXY S6 -puhelimen käyttöoppaassa.

Liitä kuulokemikrofoni Samsung GALAXY S6 -puhelimen kuulokemikrofoniliitäntään.

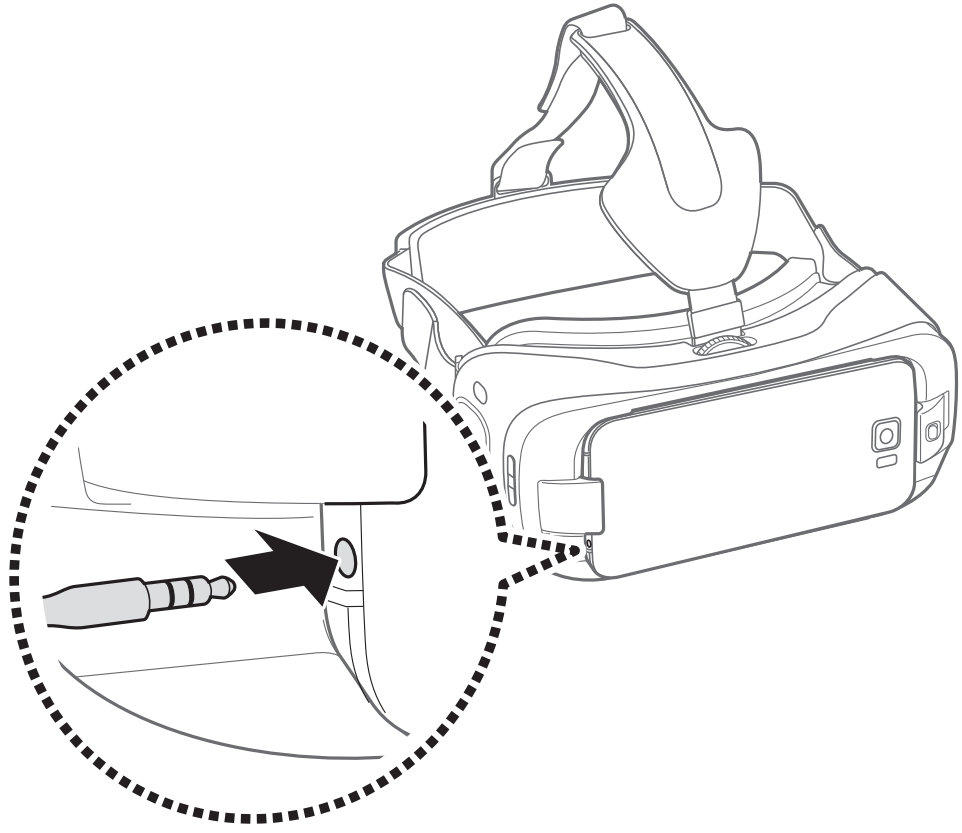

Vaahtomuovipehmusteen vaihtaminen

Voit vaihtaa vaahtomuovipehmusteen, jos se kuluu ajan myötä. Voit myös vaihtaa sen tilalle toisentyyppisen vaahtomuovipehmusteen, joka sopii mukavasti nenääsi vasten.

1 Irrota vaahtomuovipehmuste Gear VR for S6 -laitteesta.

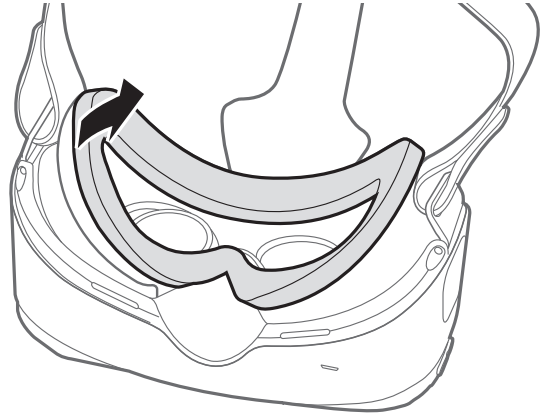

2 Kohdista uusi vaahtomuovipehmuste Gear VR for S6 -laitteeseen.

3 Paina vaahtomuovipehmuste varovasti paikalleen.

- Kun irrotat vaahtomuovipehmusteen, tartu sekä vaahtomuoviin että tarraan pitävästi ja irrota pehmuste hitaasti. Jos irrotat vaahtomuovipehmusteen tarttumalla vain vaahtomuoviin, vaahtomuovipehmusteen muoto voi muuttua tai pehmuste voi repeytyä.
- Älä käytä Gear VR for S6 -laitetta ilman vaahtomuovipehmustetta. Ilman vaahtomuovipehmustetta Gear VR for S6 -laitetta ei ehkä voi asettaa oikein kasvoille, ja se voi aiheuttaa epämukavuuden tunnetta.

Gear VR for S6 -ohjelmiston asentaminen

Gear VR for S6 -laitteen käyttäminen edellyttää Gear VR for S6 -ohjelmiston asentamista manuaalisesti. Kun yhdistät Samsung GALAXY S6 -puhelimen Gear VR for S6 -laitteeseen ensimmäisen kerran, ohjelmiston asentaminen käynnistyy automaattisesti.

- Varmista ennen ohjelmiston asentamista, että Samsung GALAXY S6 -puhelin on yhteydessä Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
- Asennustapa tai näytöt voivat vaihdella ohjelmistoversion mukaan.

1 Yhdistä Samsung GALAXY S6 -puhelin Gear VR for S6 -laitteeseen.

2 Kun äänikehote pyytää sinua erottamaan Samsung GALAXY S6 -puhelimen Gear VR for S6 -laitteesta, irrota Samsung GALAXY S6. Suorita sitten vaiheet 3–10 Samsung GALAXY S6 -puhelimessa.

3 Napauta **Seuraava**.

4 Lue ja hyväksy käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehdot ja napauta **Seuraava**.

5 Lue terveys- ja turvallisuusvaroitukset ja napauta **Vahvista**.

6 Napauta **Asenna**.

7 Valitse kieli ja napauta **Jatka** → **Jatka**. Voit vaihtaa kieltä myöhemmin. (s. 55)

8 Napauta **Luo tili** ja luo Oculus-tili noudattamalla näytön ohjeita.

Jos sinulla on jo Oculus-tili, napauta **Kirjaudu sisään** ja kirjaudu sisään tiliin.

9 Asenna VR-oletussovellukset napauttamalla **Asenna sovelluksia**.

10 Yhdistä Samsung GALAXY S6 -puhelin Gear VR for S6 -laitteeseen. Voit myös käynnistää Oculus Store -sovelluksen napauttamalla **Selaa Oculus-kauppaa**.

Kun ohjelmisto on asennettu, Oculus Store -sovellus näkyy Samsung GALAXY S6 -puhelimen Sovellukset-näytössä.

- Gear VR for S6 -laitteen sisäinen läheisyystunnistin tunnistaa kasvojesi asennon. Kun asetat Gear VR for S6 -laitteen päähäsi, näytön lukitus avautuu ja voit käyttää kosketusalustaa.
- 3D-katseluelämys voi vaihdella näkösi tarkkuuden mukaan.
- Poista näytönlukitustoiminto käytöstä Samsung GALAXY S6 -puhelimessa ennen Gear VR for S6 -laitteen käyttämistä.
- Jos näyttö näkyy kallellaan tai vinossa Gear VR for S6 -laitteen käytön aikana, ota laite pois päästäsi. Aseta sitten Gear VR for S6 -laite sitten tasaiselle alustalle linssit eteenpäin ja tarkennuksen säätöpyörä ylöspäin. Odota viidestä seitsemään sekuntia, ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Perustoiminnot

Kosketusalustan käyttäminen

Kosketusalusta on Gear VR for S6 -laitteen oikealla puolella. Kosketusalustan avulla voit valita kohteet tai ohjata Gear VR for S6 -laitetta.

Kosketusalusta toimii vain, kun olet asettanut Gear VR for S6 -laitteen päähäsi.

Napauttaminen

Voit valita valikkokohteen napauttamalla kosketusalustaa sormella.

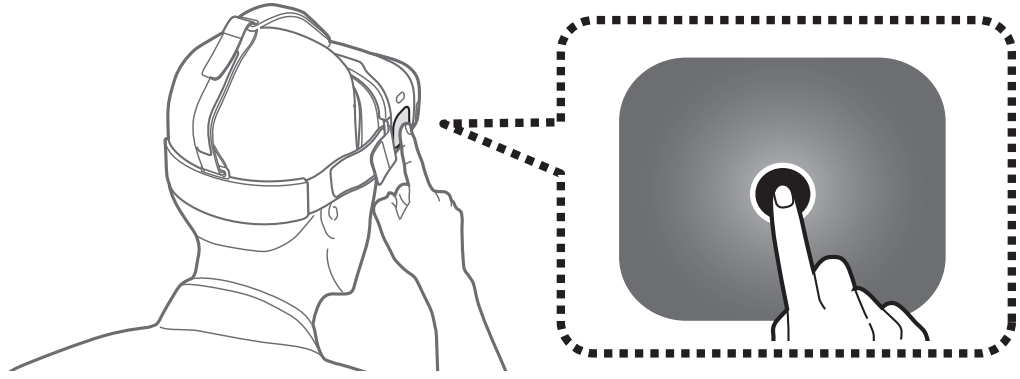

Pyyhkäiseminen

Voit siirtyä seuraavaan kohteeseen pyyhkäisemällä eteenpäin kosketusalustan yli.

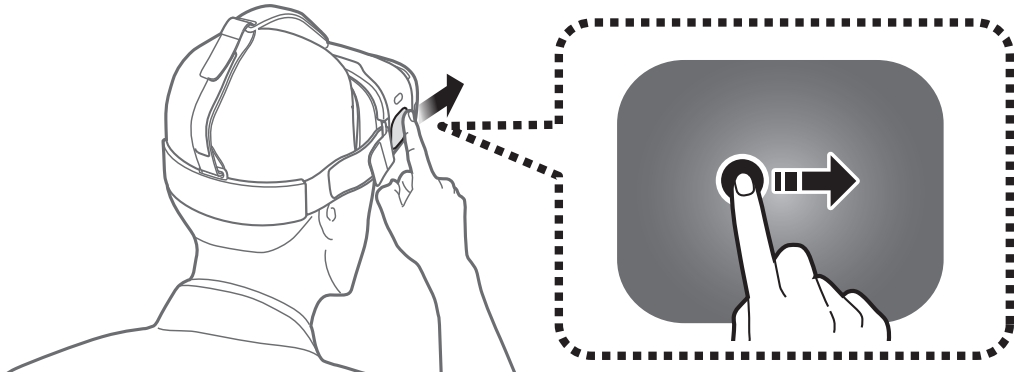

Voit siirtyä edelliseen kohteeseen pyyhkäisemällä taaksepäin kosketusalustan yli.

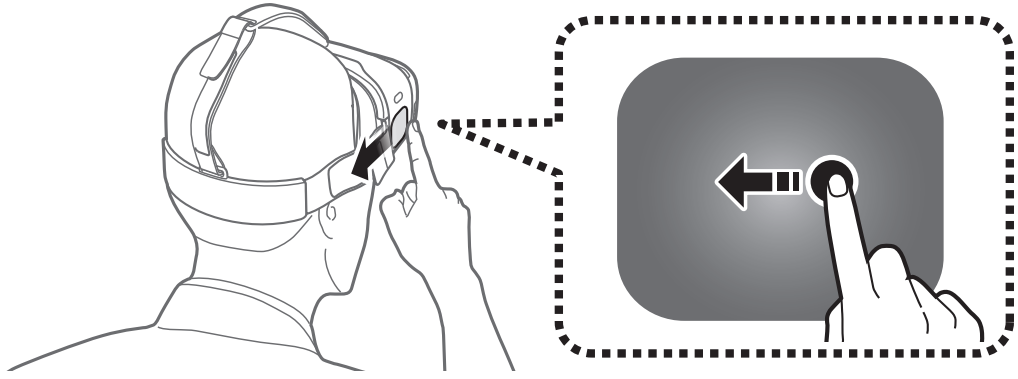

Voit siirtyä seuraavaan kohteeseen pyyhkäisemällä alaspäin kosketusalustan yli.

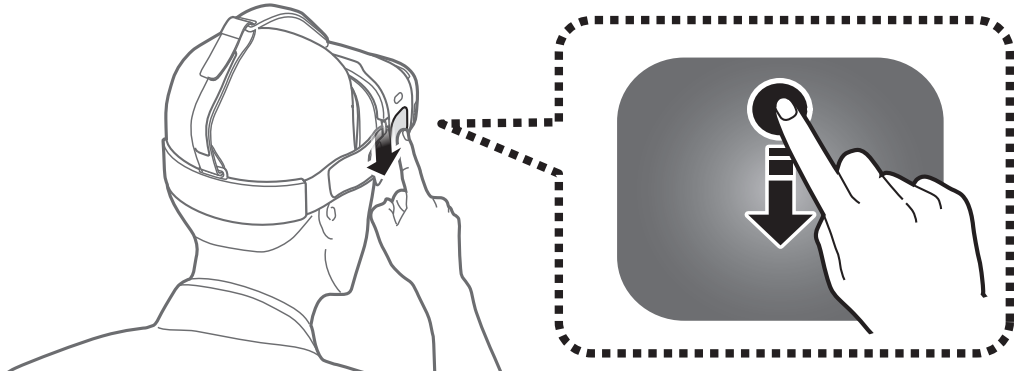

Voit siirtyä edelliseen kohteeseen pyyhkäisemällä ylöspäin kosketusalustan yli.

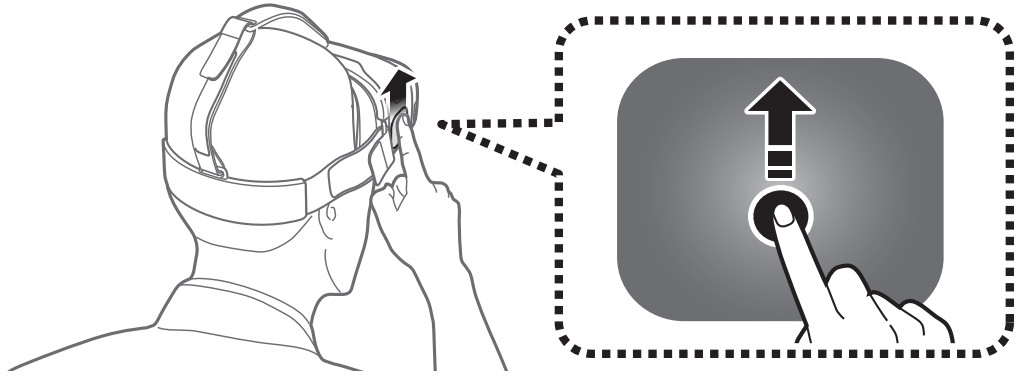

Jotkin sovellukset eivät tue pyyhkäisytoimintoa ylös- tai alaspäin.

Oculus-alkunäyttö ja VR-sovellusnäyttö

Oculus-alkunäyttö

Oculus-alkunäyttö on sovellusten ja toimintojen käytön aloituspaikka. Voit käynnistää tai ladata VR-sovelluksia Oculus-alkunäytössä.

Ennen kuin Oculus-alkunäyttö avautuu ensimmäisen kerran, näkyvin tulee Gear VR for S6 -laitteen turvallisesta käyttämisestä ja ohjaamisesta kertova opetusohjelma. Lue turvallisuusvaroitukset ja noudata näytön ohjeita. Voit katsella opetusohjelman halutessasi uudelleen. Valitse Oculus-alkunäytössä **Kirjasto** → **Asennettu**. Siirry **Tutorial**-kohtaan pyyhkäisemällä taakse- tai eteenpäin kosketusalustan yli ja valitse **ALOITA**.

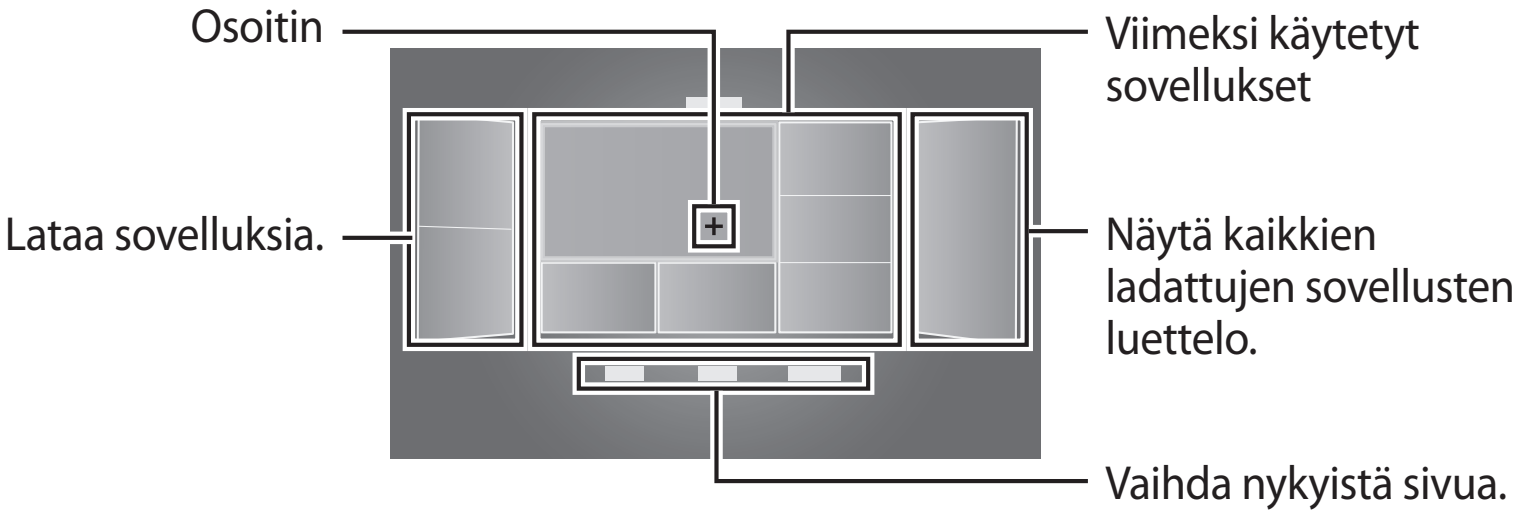
Osoitin
Viimeksi käytetyt sovellukset
Lataa sovelluksia.
Näytä kaikkien ladattujen sovellusten luettelo.
Vaihda nykyistä sivua.

VR-sovellusnäyttö

Voit esimerkiksi käynnistää sovelluksen ja näyttää sovelluksen tiedot.

Valitse Oculus-alkunäytössä **Kirjasto** → **Asennettu**. Siirry sovelluksen kohdalle pyyhkäisemällä taakse- tai eteenpäin kosketusalustan yli. Kun olet siirtynyt sovelluksen kohdalle, valitse **Näytä tiedot**.

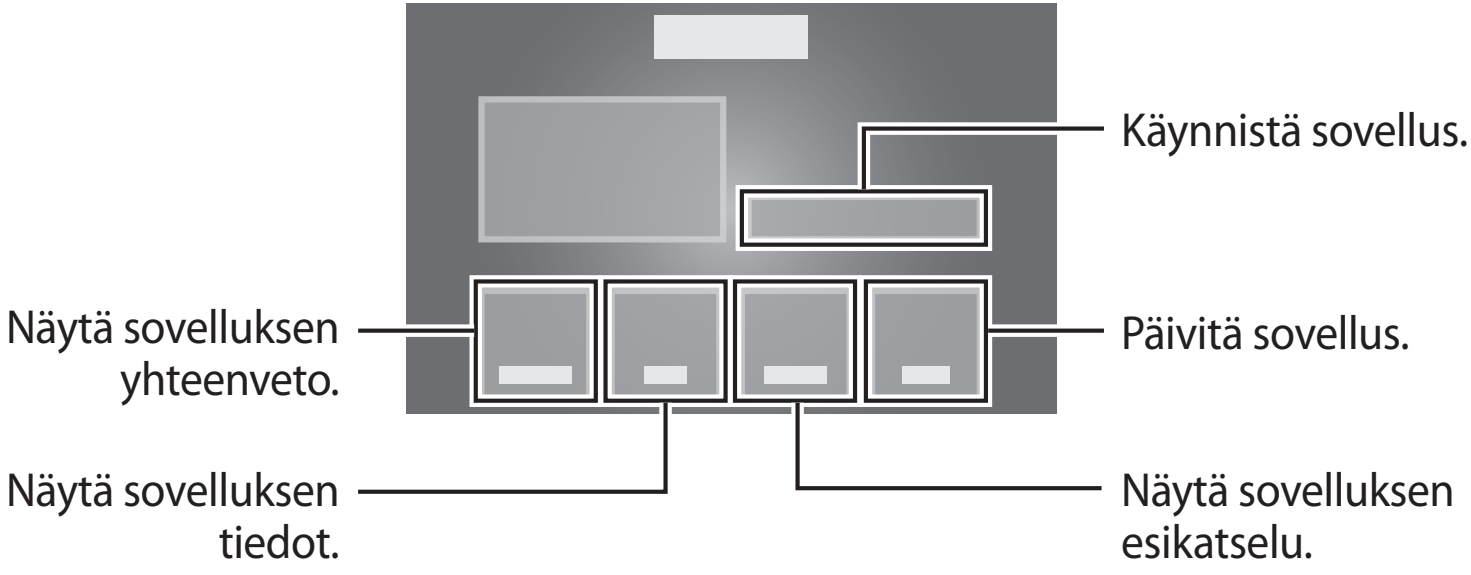

Osoittimen tai näytön siirtäminen

Gear VR for S6 -laite tunnistaa pääsi liikkeet. Voit siirtää osoitinta tai näyttöä mihin tahansa suuntaan liikuttamalla päätäsi.

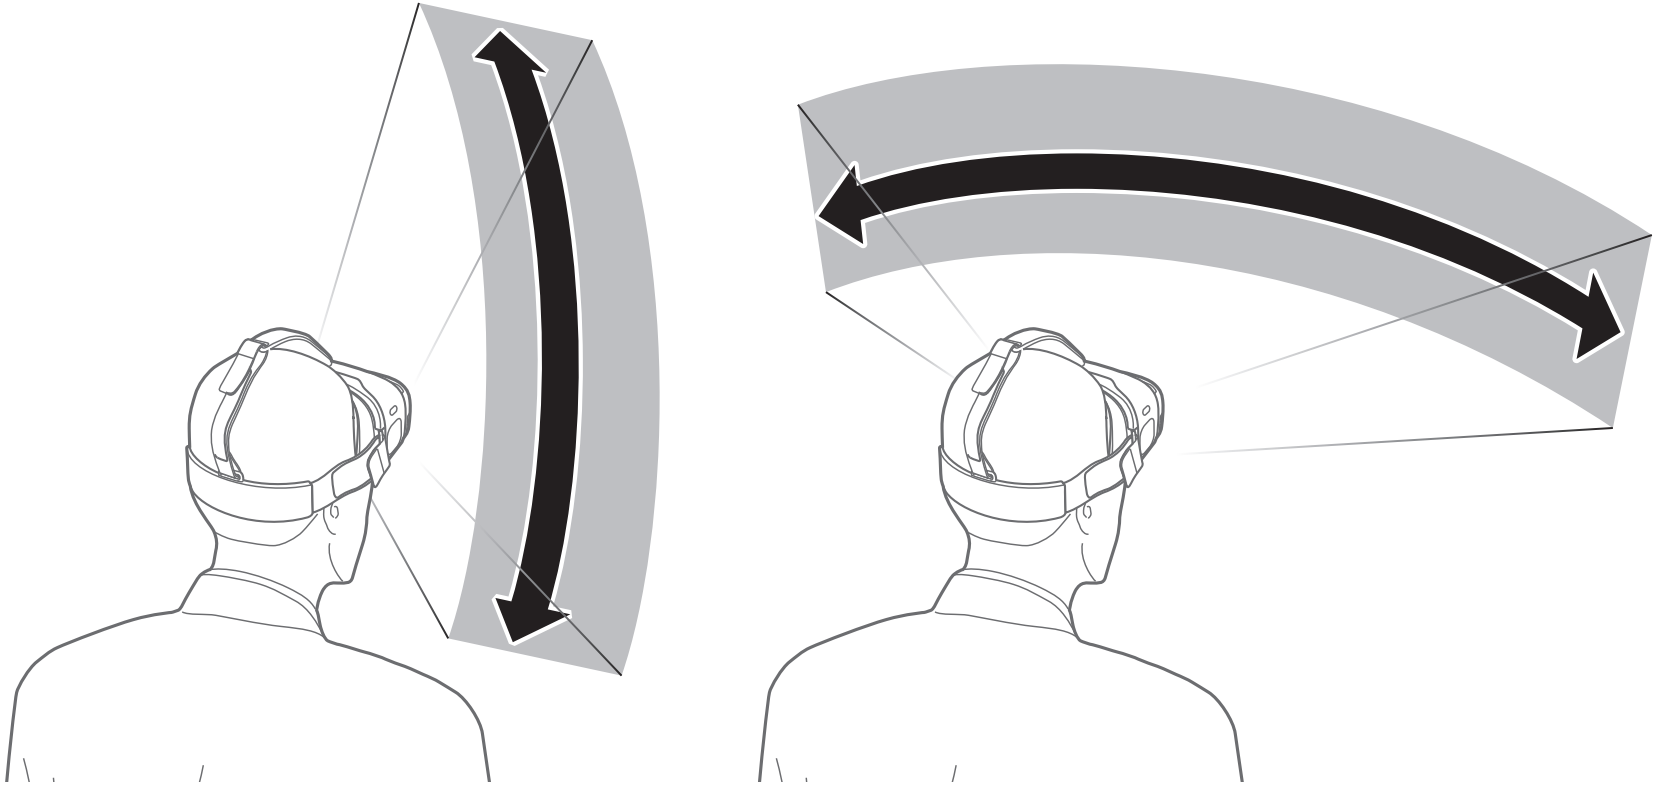

Osoitin sijaitsee näytön keskellä. Osoitin ei ehkä näy joissakin sovelluksissa kaiken aikaa.

Kohteiden valitseminen

Voit valita kohteita tai sovelluksia liikuttamalla päätäsi ja napauttamalla sitten kosketusalustaa. Seuraavassa esimerkissä on kuvattu kuvan valitseminen VR Gallery -sovelluksesta.

Näyttö, kohteen valintatapa ja osoitin voivat vaihdella käytettävän sovelluksen mukaan.

1 Siirrä Oculus-alkunäytössä osoitin **Kirjasto**-kohtaan liikuttamalla päätäsi. Kun kohdan reunus näkyy korostettuna, valitse se napauttamalla kosketusalustaa.

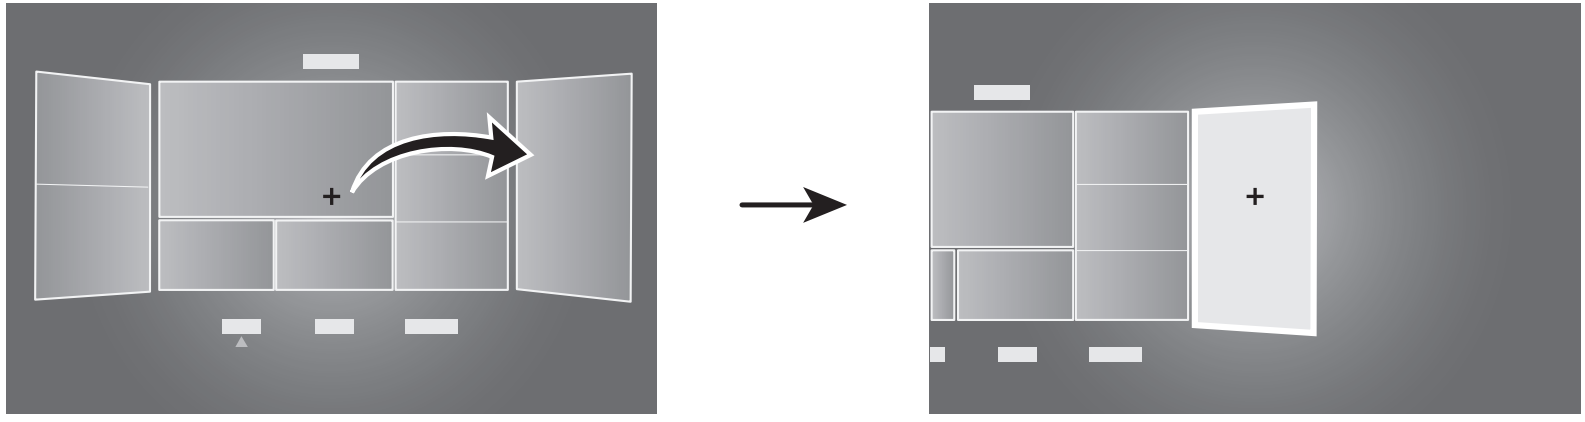

2 Siirrä osoitin kohtaan **Asennettu** liikuttamalla päätäsi ja valitse se sitten napauttamalla kosketusalustaa.

3 Siirry **VR Gallery** -kohtaan pyyhkäisemällä taakse- tai eteenpäin kosketusalustan yli.

4 Siirrä osoitin kohtaan **ALOITA** liikuttamalla päätäsi ja valitse se sitten napauttamalla kosketusalustaa.

5 Siirrä osoitin kansioon luettelossa liikuttamalla päätäsi. Kun kansion reunus näkyy korostettuna, valitse se napauttamalla kosketusalustaa.

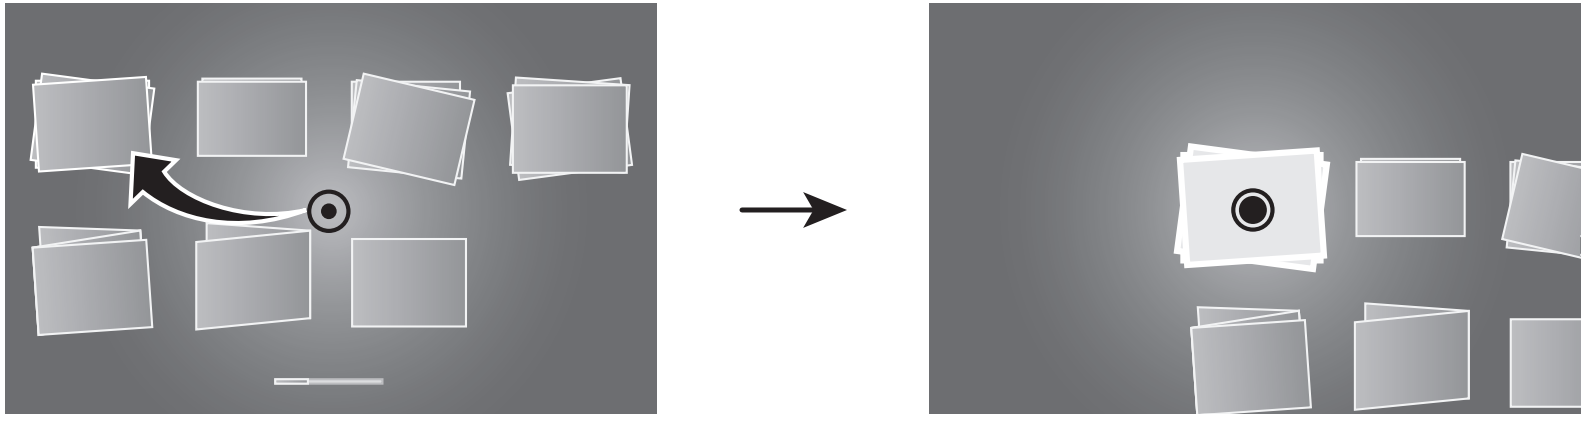

6 Siirrä osoitin kuvaan luettelossa liikuttamalla päätäsi. Kun kuvan reunus näkyy korostettuna, valitse se napauttamalla kosketusalustaa.

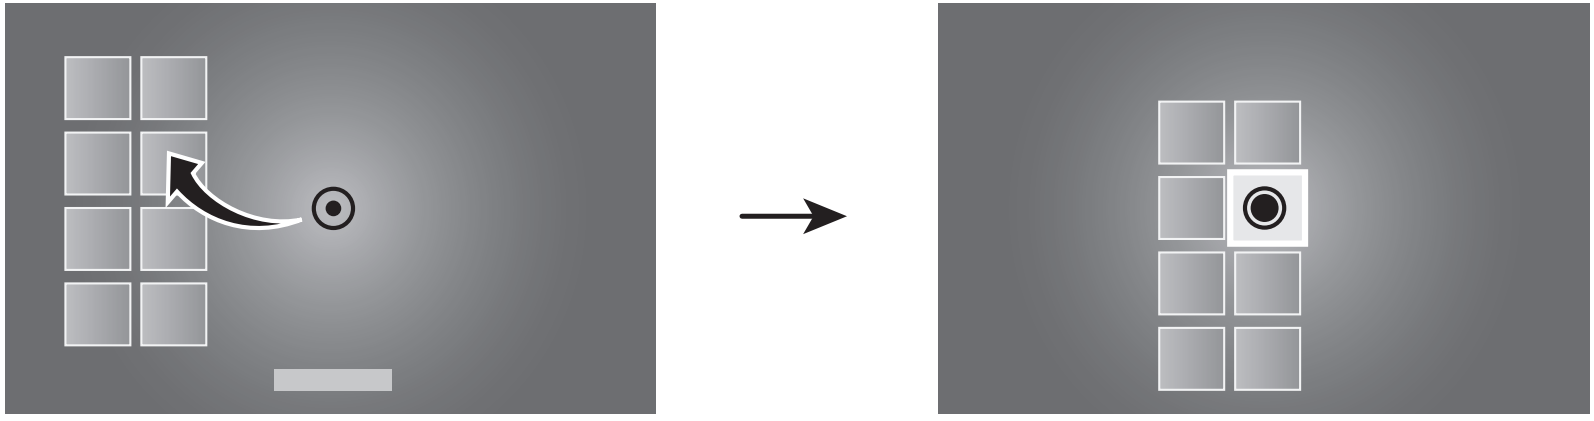

Kun kuva on näkyvissä, voit tuoda näkyviin lisää kuvia pyyhkäisemällä taakse- tai eteenpäin kosketusalustan yli.

Sovellusten hallinta

Sovellusten käynnistäminen

Valitse Oculus-alkunäytössä **Kirjasto** → **Asennettu**. Siirry käynnistettävän sovelluksen kohdalle ja valitse **ALOITA**.

Sovellusten asentaminen

Voit asentaa VR-sovelluksia Samsung GALAXY S6 -puhelimessa Gear VR for S6 -laitteen ollessa puettuna päähäsi.

Valitse Oculus-alkunäytössä **Kauppa** tai **Samsung** ja valitse sitten sovellus. Valitse **ILMAINEN** tai **ASENNA** ja vahvista sitten asennus valitsemalla **Jatka**.

- Maksullisten sovellusten lataamisesta saattaa aiheutua lisäkustannuksia.
- Voit asentaa VR-sovelluksia Samsung GALAXY S6 -puhelimessa myös, kun Gear VR for S6 -laite ei ole puettuna päähäsi. (s. 54)

Sovellusten päivittäminen

Voit päivittää oletussovellukset ja asennetut sovellukset.

Valitse Oculus-alkunäytössä **Kirjasto** → **Päivitykset**. Siirry päivitettävän sovelluksen kohdalle ja valitse **PÄIVITÄ**.

Puhelujen vastaanottaminen

Jos saat puhelun Gear VR for S6 -laitteen käytön aikana, näyttöön tulee ponnahdusviesti. Voit näyttää soittajan tiedot tai hylätä puhelun.

Samsung GALAXY S6 -puhelin voi kuumentua normaalia enemmän, kun sitä käytetään Gear VR for S6 -laitteen kanssa. Näin käy etenkin silloin, jos käytät laitteita pitkään videon katselemiseen tai pelien pelaamiseen. Puheluun vastaaminen Samsung GALAXY S6 -puhelimen ollessa kuuma voi aiheuttaa kasvoihisi tai korvaasi lieviä palovammoja. Palovammojen välttämiseksi irrota Samsung GALAXY S6 -puhelin ja odota, kunnes se on viilentynyt. Jos haluat vastata puheluihin sen ollessa yhä kuuma, liitä kuulokemikrofoni tai käytä kaiutinpuhelintoimintoa.

- Et voi vastata puheluihin Gear VR for S6 -laitteen käytön aikana. Jos haluat vastata puheluun, erota Samsung GALAXY S6 -puhelin Gear VR for S6 -laitteesta ja vastaa puheluun.
- Gear VR for S6 -laite estää saapuvien puhelujen ponnahdusviestit silloin, kun Älä häiritse -toiminto on käytössä. Voit ottaa ponnahdusviestit käyttöön Yleiset-valikosta. (s. 52)

Puheluun vastaaminen

1 Kun saat puhelun, näyttöön tulee ponnahdusviesti, jossa näkyvät soittajan tiedot.

2 Ota Gear VR for S6 -laite pois päästäsi.

3 Erota Samsung GALAXY S6 -puhelin Gear VR for S6 -laitteesta.

4 Vastaa puheluun Samsung GALAXY S6 -puhelimessa.

Kun vastaat puheluun, käynnissä ollut VR-sovellus suljetaan.

Puhelun hylkääminen

1 Kun saat puhelun, näyttöön tulee ponnahdusviesti, jossa näkyvät soittajan tiedot.

2 Hylkää puhelu pyyhkäisemällä taakse- tai eteenpäin kosketusalustan yli.

Ilmoitusten näyttäminen

Voit tarkistaa Gear VR for S6 -laitteen käytön aikana yleiset ilmoitukset, kuten tapahtumat, viestit ja hälytykset. Kun ilmoitus saapuu, näytössä näkyy ponnahdusviesti. Näet lisää tietoja ilmoituksesta Samsung GALAXY S6 -puhelimessa, kun olet erottanut sen Gear VR for S6 -laitteesta.

Gear VR for S6 -laite estää ilmoitusten ponnahdusviestit silloin, kun Älä häiritse -toiminto on käytössä. Voit ottaa ponnahdusviestit käyttöön Yleiset-valikosta. (s. 52)

Yleiset-valikon käyttäminen

Yleiset-valikon avulla voit määrittää Gear VR for S6 -laitteen asetukset. Näet myös esimerkiksi nykyisen kellonajan ja akun jäljellä olevan varauksen.

Voit avata Yleiset-valikon painamalla jonkin aikaa paluunäppäintä. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla paluunäppäintä.

- **Oculus Home**: Palaa Oculus-alkunäyttöön.
- **Passthrough Camera: Off** / **Passthrough Camera: On**: Ota käyttöön tai poista käytöstä Samsung GALAXY S6 -puhelimen takakamera, jotta näet Gear VR for S6 -laitteen ulkopuolelle.
- **Reorient**: Kohdista näyttö nykyisen suuntasi kanssa.
- **Do Not Disturb: Off** / **Do Not Disturb: On**: Aseta Gear VR for S6 -laite ottamaan saapuvien puhelujen ja ilmoitusten ponnahdusviestit käyttöön tai pois käytöstä.
- **Brightness**: Säädä kirkkautta.

- **Comfort Mode: Off** / **Comfort Mode: On**: Palauta oletusväriasetukset tai käytä lämpimiä väriasetuksia.

Nämä ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä joissakin sovelluksissa.

Sovellukset

Oculus Store

Voit hallita Gear VR for S6 -sovelluksia Samsung GALAXY S6 -puhelimessa.

Avaa Samsung GALAXY S6 -puhelimessa Sovellukset-näyttö ja napauta **Oculus**.

Kun käynnistät Oculus Store -sovelluksen ensimmäisen kerran, sinun on kirjauduttava Oculus-tiliisi. Kirjaudu sisään napauttamalla **Kirjaudu sisään**. Jos sinulla ei ole tiliä, määritä tili napauttamalla **Luo tili** ja noudattamalla näytön ohjeita.

Sovellusten asentaminen

Napauta ☰, valitse luokka ja valitse sitten sovellus. Napauta **ILMAINEN** tai **ASENNA** ja vahvista sitten asennus valitsemalla **Hyväksy**.

Maksullisten sovellusten lataamisesta saattaa aiheutua lisäkustannuksia.

Sovellusten asennuksen poistaminen

Napauta ☰ → **Kirjasto**. Valitse luokka pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle, siirry sen sovelluksen kohdalle, jonka asennuksen haluat poistaa, ja napauta sitten **POISTA ASENNUS**.

Jos sovelluksen asennus poistetaan vahingossa, voit asentaa sen uudelleen. Napauta ☰ → **Kirjasto**, valitse luokka pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle, siirry sen sovelluksen kohdalle, jonka haluat asentaa uudelleen, ja napauta sitten **ASENNA**.

Kielen määrittäminen

Voit vaihtaa kieltä napauttamalla ☰ → **Asetukset** → **Kieli** ja valitsemalla sitten kielen.

Valittua kieltä käytetään vain Oculus Store -sovelluksessa ja Gear VR for S6 -laitteessa, ei Samsung GALAXY S6 -puhelimen näytössä.

Oculus Cinema

Voit katsella videoita omassa virtuaalisessa elokuvateatterissasi.

1 Valitse Oculus-alkunäytössä **Kirjasto** → **Asennettu**.

2 Siirry **Oculus Cinema** -kohtaan ja valitse **ALOITA**.

3 Valitse näyttöluokka.

Videot lajitellaan näyttöluokan mukaan.

- **Lyhyet**: Katsele tai lataa Oculus-palvelusta ilmaisia videoita, jotka on optimoitu vakionäyttöä varten.
- **Omat videot**: Näytä vakionäytössä video, joka on tallennettu Samsung GALAXY S6 -puhelimeen tai muistikortille.

4 Valitse video.

- Voit vaihtaa ympäristöä katsellessasi videota vakionäytössä.
- Kun video on päättynyt, seuraavan videon toisto alkaa automaattisesti usean sekunnin kuluttua.

Voit ohjata videon toistoa sen katselun aikana. Napauttamalla kosketusalustaa voit käyttää seuraavia toimintoja:

- ⏸ / ▶ : Keskeytä toisto ja jatka toistoa.
- ⏪ / ⏩ : Kelaa videota taakse- tai eteenpäin. Voit kelata videota taakse- tai eteenpäin myös pyyhkäisemällä kosketusalustan yli taakse- tai eteenpäin.
- ▮▮▮ : Näytä videoluettelo.

VR Gallery

Voit katsella kuvia ja videoita Samsung GALAXY S6 -puhelimesta tai muistikortilta.

Valitse Oculus-alkunäytössä **Kirjasto** → **Asennettu**. Siirry **VR Gallery** -kohtaan ja valitse **ALOITA**.

Videoiden toistaminen

Valitse videokansio. Valitse katsottava video ja valitse ▶.

Voit ohjata videoiden toistoa niiden katselun aikana. Napauttamalla kosketusalustaa voit käyttää seuraavia toimintoja:

- ⏸ / ▶ : Keskeytä toisto ja jatka toistoa.
- ⏮ / ⏭ : Siirry edelliseen tai seuraavaan videoon.

Voit kelata videota taaksepäin pyyhkäisemällä taaksepäin kosketusalustan yli.

Voit kelata videota eteenpäin pyyhkäisemällä eteenpäin kosketusalustan yli.

Kuvien katseleminen

Valitse kuvakansio ja valitse sitten kuva.

Voit näyttää edellisen kuvan pyyhkäisemällä taaksepäin kosketusalustan yli.

Voit näyttää seuraavan kuvan pyyhkäisemällä eteenpäin kosketusalustan yli.

Voit suurentaa kuvaa pyyhkäisemällä ylöspäin kosketusalustan yli.

Voit pienentää kuvaa pyyhkäisemällä alaspäin kosketusalustan yli.

Voit aloittaa kuvaesityksen näytössä näkyvästä kuvasta napauttamalla **Toista diaesitys**.

Painamalla paluunäppäintä kahdesti voit kohdistaa näytön nykyisen suuntasi kanssa.

Oculus 360 Videos

Voit katsella 360 asteen panoraamavideoita.

1 Valitse Oculus-alkunäytössä **Kirjasto** → **Asennettu**.

2 Siirry **Oculus 360 Videos** -kohtaan ja valitse **ALOITA**.

3 Valitse video. Käännä päätäsi ja katsele videon panoraamakuvaa.

Videon katselun aikana voit kosketusalustaa napauttamalla käyttää seuraavia toimintoja:

- ≡ : Näytä videoluettelo.
- ↻ : Aloita nykyinen video uudelleen.

Oculus 360 Photos

Voit katsella 360 asteen panoraamakuvia.

1 Valitse Oculus-alkunäytössä **Kirjasto** → **Asennettu**.

2 Siirry **Oculus 360 Photos** -kohtaan ja valitse **ALOITA**.

3 Valitse kuvaluokka pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin kosketusalustan yli.

4 Valitse kuva. Käännä päätäsi ja katsele kuvan panoraamakuvaa.

Kuvan katselun aikana voit kosketusalustaa napauttamalla käyttää seuraavia toimintoja:

- ≡ : Näytä kuvaluettelo.
- ★ : Aseta kuva yhdeksi suosikiksi.

Voit näyttää edellisen kuvan pyyhkäisemällä taaksepäin kosketusalustan yli.

Voit näyttää seuraavan kuvan pyyhkäisemällä eteenpäin kosketusalustan yli.

Vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin tilanteet eivät ehkä koske sinun laitettasi.

Jos alla olevat ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Oculus-alkunäyttö ei tule näkyviin, kun Samsung GALAXY S6 yhdistetään Gear VR for S6 -laitteeseen

- Varmista, että Samsung GALAXY S6 on yhdistetty oikein Gear VR for S6 -laitteeseen.
- Varmista, että Samsung GALAXY S6 on päällä.
- Varmista, että Gear VR for S6 -ohjelmisto on asennettu Samsung GALAXY S6 -puhelimeen. (s. 35)
- Varmista, että Samsung GALAXY S6 -puhelimen akku on ladattu täyteen.

Samsung GALAXY S6 -puhelin tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät tavallista enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai käytät sovelluksia laitteessa pitkään, Samsung GALAXY S6 voi tuntua kosketettaessa kuumalta. Kun Gear VR for S6 -laite havaitsee korkean lämpötilan, näyttöön tuleva varoitus kehottaa lopettamaan Gear VR for S6 -laitteen käytön ja odottamaan sen viilenemistä. Lopeta Gear VR for S6 -laitteen käyttäminen, kunnes Samsung GALAXY S6 -puhelin on viilentynyt, ja jatka sitten käyttöä. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa Samsung GALAXY S6 -puhelimen käyttöikään eikä suorituskykyyn.

Näytössä oleva kuva on kallellaan tai vinossa

Ota Gear VR for S6 -laite pois päästäsi ja aseta se tasaiselle alustalle linssit eteenpäin ja tarkennuksen säätöpyörä ylöspäin. Odota viidestä seitsemään sekuntia, ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Näytössä oleva kuva liikkuu sattumanvaraisesti

Tietokoneiden, TV-vastaanottimien tai sähkökaapeleiden aiheuttamat magneettiset häiriöt voivat vaikuttaa Gear VR for S6 -laitteeseen. Vältä Gear VR for S6 -laitteen käyttämistä alueilla, joilla on magneettisia häiriöitä.

Näyttö on epätarkka

- Varmista, että Gear VR for S6 -laite on asetettu oikein silmillesi.
- Käännä tarkennuksen säätöpyörää, kunnes näyttökuva näyttää tarkalta.

Näytön kuva värisee

- Irrota Samsung GALAXY S6 -puhelin Gear VR for S6 -laitteesta ja yhdistä se sitten uudelleen.
- Käynnistä Samsung GALAXY S6 uudelleen.

Peliohjainta tai Bluetooth-kuulokemikrofonia ei ole yhdistetty

- Varmista, että Bluetooth-laite on yhdistetty Samsung GALAXY S6 -puhelimeen.
- Varmista, että Samsung GALAXY S6 ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä (10 m).
- Varmista, että yhdistettävän Bluetooth-laitteen akku on ladattu täyteen.

Turvallisuustiedot

Lue laitettasi koskevat turvallisuustiedot ennen sen käyttöä, jotta vältyt itsellesi, muille tai laitteelle aiheutuvilta vahingoilta.

Käytä laitetta vain sille suunniteltuun tarkoitukseen.

Älä pudota laturia tai laitetta tai kohdista niihin iskuja.

Älä käytä tai säilytä laitetta alueilla, joiden ilmassa on runsaasti pölyä tai muita hiukkasia.

Pöly tai vieraat aineet voivat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön.

Estä laitteen liitintä pääsemästä kosketukseen johtavan aineen, kuten nesteen, pölyn, metallijauheiden ja lyijykynien grafiitin, kanssa.

Kosketus johtaviin aineisiin voi aiheuttaa liittimeen oikosulun tai hapettumista ja johtaa räjähdykseen, tulipaloon tai laitteen vahingoittumiseen.

Älä pure tai ime laitetta.

Lapset tai eläimet voivat tukehtua pieniin osiin.

Älä työnnä laitetta tai toimitettuja varusteita silmiin, korviin tai suuhun.

Muutoin voi seurata tukehtuminen tai vakava vamma.

Älä altista laitetta sankalle savulle tai höyryille.

Muutoin laitteen ulkopinta voi vahingoittua tai laitteeseen voi tulla toimintahäiriö.

Pidä laite kuivana.

Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköisiä piirejä.

Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen suositeltu käyttölämpötila on 5 °C–35 °C.

Älä säilytä laitetta kuumassa ympäristössä, kuten kesällä autossa. Muutoin näyttöön voi tulla toimintahäiriö, laite voi vahingoittua tai akku voi räjähtää.

Älä katso suoraan kirkkaaseen valoon, kun laite on asetettu päähäsi ilman laitteeseen asetettua mobiililaitetta. Muutoin näkösi voi vahingoittua.

Älä käytä laitetta, jos siinä ilmenee toimintahäiriöitä. Laitteen käyttäminen toimintahäiriöiden jälkeen voi aiheuttaa epämukavaa tunnetta tai henkilövamman.

Jos olet allerginen tuotteen maalille tai metalliosille, iholla voi ilmetä kutinaa, ihottumaa tai turvotusta. Jos näin käy, lopeta laitteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Älä käytä laitetta sairaalassa, lentokoneessa tai ajoneuvoissa, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä. Muutoin laitteessa voi ilmetä toimintahäiriöitä ja voi aiheutua vammoja tai omaisuusvahinkoja.

Kun yhdistät laitteen muihin laitteisiin Bluetooth-yhteydellä, käytä laitetta mahdollisuuksien mukaan vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimista, sillä laite voi häiritä sydämentahdistimia.

Kuulokemikrofonia käyttäessäsi suojaa kuuloasi ja korviasi.

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä vain pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet musiikin.
- Varmista, ettei kuulokemikrofonin kaapeli ole kiertynyt läheisten esineiden ympärille.

Älä käytä laitetta, jos se on murtunut tai rikkoutunut.

Särkynyt lasi tai akryyli voi vahingoittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisävarusteita ja tarvikkeita.

Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

Älä pura, muunna tai korjaa laitetta itse.

Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite vaatii huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.

Toimi laitetta puhdistaessasi seuraavasti.

- Pyyhi laite ja sen linssi puhtaalla, pehmeällä liinalla tai vanupuikolla.
- Älä käytä kemikaaleja tai puhdistusaineita. Muutoin laitteen ulkopinta voi värjäytyä tai hapettua.
- Älä pese vaahtomuovipehmustetta. Tällöin vaahtomuovipehmuste voi kulua.

Noudata laitteen ja laturin käsittelyssä ja hävittämisessä huolellisuutta.

- Älä koskaan aseta akkua tai laitetta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, uunien tai lämpöpattereiden, päälle tai sisälle.
- Älä koskaan murskaa tai lävistä laitetta.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi.

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

Tuotteen oikea hävittäminen

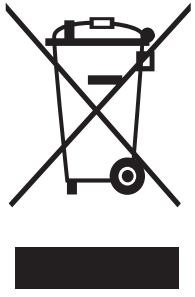

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia elektronisia laitteita (esimerkiksi laturia, kuulokemikrofonia tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tekijänoikeus

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuustodistus

Tuotetiedot

Koskien seuraavia

Tuote: Päälle puettava älylaite

Malli(t) : SM-R321

CE

Ilmoitus ja sovellettavat standardit

Vakuutamme, että yllä mainittu tuote täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin (2004/108/EY) oleelliset vaatimukset soveltaen seuraavia:

EN 55022 : 2010

EN 55024 : 2010

sekä tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin (2011/65/EU) vaatimukset standardia EN 50581:2012 soveltaen.

Edustaja EU:ssa

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2015.03.04 — Stephen Colclough / EU:n edustaja

(Paikka ja päivämäärä) — (Valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsung-huollon osoite tai puhelinnumero on ilmoitettu takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

Tästä se alkaa.

Kiitos, että ostit Samsung-tuotteen.
Haluatko saada tuotteestasi mahdollisimman paljon irti, jakaa kokemuksiasi muiden kanssa, osallistua kilpailuihin sekä saada muita etuja?
Liity My Samsung Experience -jäseneksi!
www.samsung.fi/mysamsungexperience

SAMSUNG
ELECTRONICS

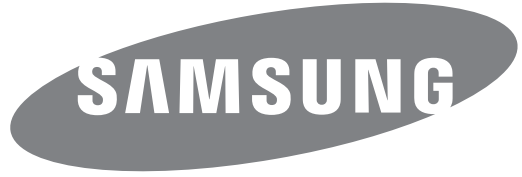

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

www.samsung.com